


Monteringsanvisning

HÄFLA LÄTTDURK

(LDT och LDP)

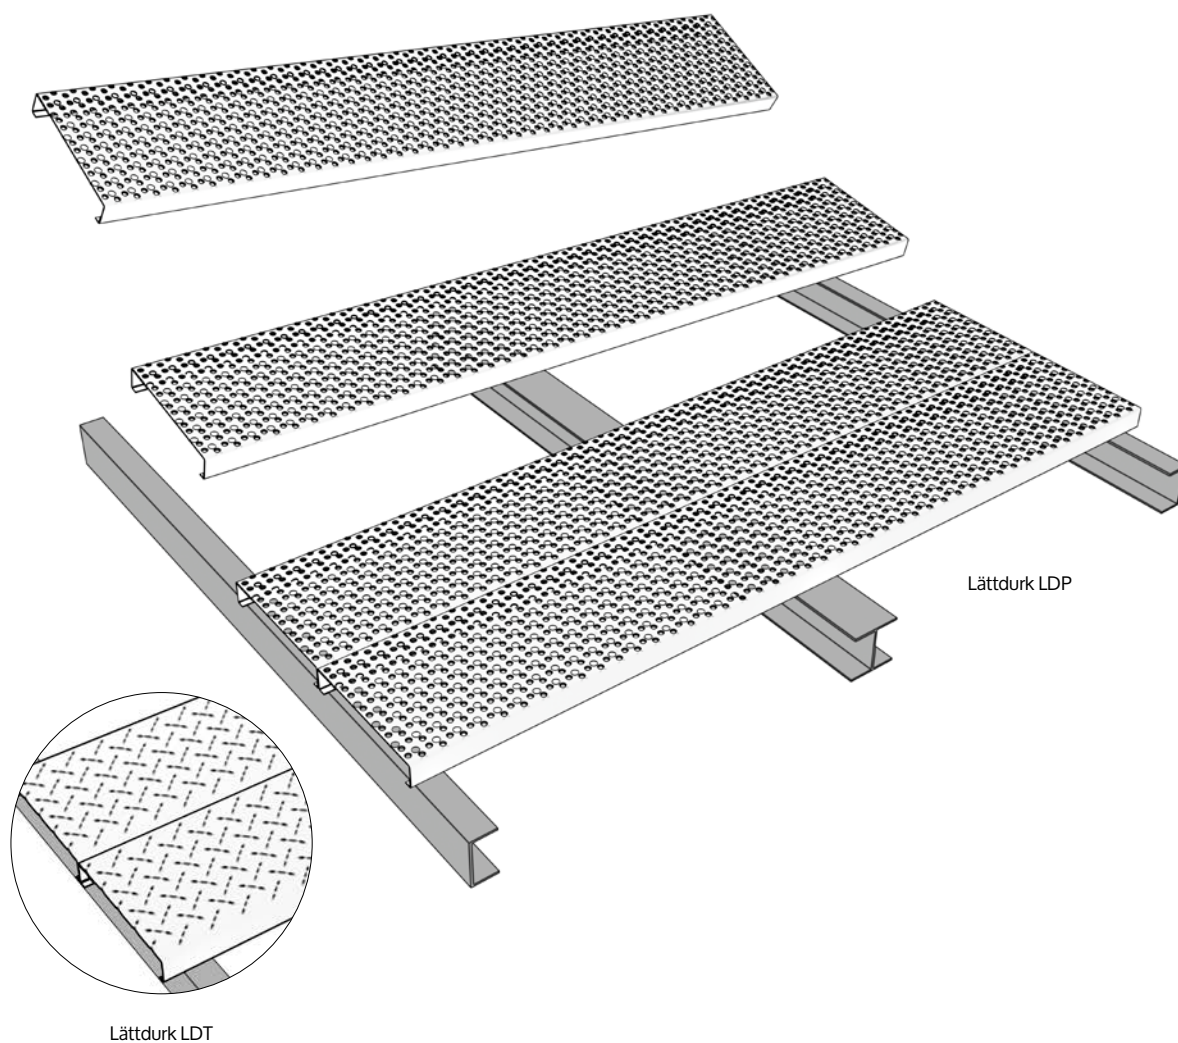

Läs NOGA igenom HELA monteringsanvisningen innan montaget påbörjas.

Levererat material kontrolleras mot avsändningsspecifikation och följesedel.


Eventuell avvikelse i leveransen meddelas till Häfla Bruks AB innan montaget påbörjas.



HÄFLA BRUKS AB


Grenadjäratorpsvägen 6, 612 72 Rejmyre | 0151-52 40 00 | info@hafila.se | hafila.se

Utläggning av lättduk efter ritning

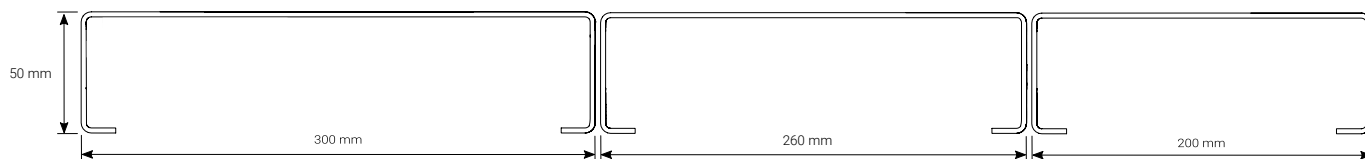

Lättduk finns i tre olika bredder 200, 260 och 300 mm. Med olika bredder som läggs bredvid varandra så får man önskat totalbreddmått. Höjden på lättduk är alltid 50 mm.


Infästning

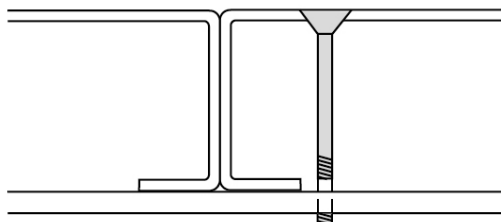

Godstjocklek i underredet	Borrdimension
0-4,0 mm	Ø 5,45 mm
4,0-6,5 mm	Ø 5,50 mm
6,5-10 mm	Ø 5,55 mm
> 10 mm	Ø 5,60 mm

Infästning typ A

Durkprofilen fästes med en skruv i varje profil mot varje balk i underredet. Fästes med gängpressande specialskruv MFT-T M6x65 Zn/ni.

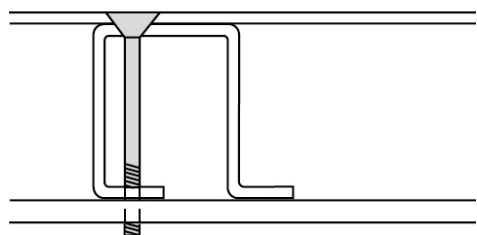

Infästning typ B

När profil LU43 eller LU47 används skruvas durkprofilen och LU43/LU47 genom både durk- och LU43/LU47 profilen. Fästes med självgående specialskruv MFT-T M6x65 Zn/ni. Profil LU43/LU47 används som förstärkning vid bortskuren upplagskant, långsgående kapning av durken.




HÄFLA BRUKS AB

Grenadjärtorpsvägen 6, 612 72 Rejmyre | 0151-52 40 00 | info@hafila.se | hafila.se

Montage av sparklist på lättduk

Sparklisten pos. 1, är framtagen för att monteras på lättduken. Pos. 2. Mot lättdukens gaveländrar monteras sparklisten med 2 skruvar per duk M6 SF-T 6 x 12 FZB (gängpressande). Pos. 3. Genom att borra hål $\varnothing$ 5,5 mm i långsidan med 1,5 hål per meter, kan sparklisten skruvas fast efter den sidan med M6 SF DUO-TAPTITE 6 x 12 FZB (gängpressande). För montage av sparklist på denna sida måste hål borraras i dukens långsida. Hål $\varnothing$ 5,5 mm. Lämpligen monteras sparklisten på duken innan den monteras på sin plats.

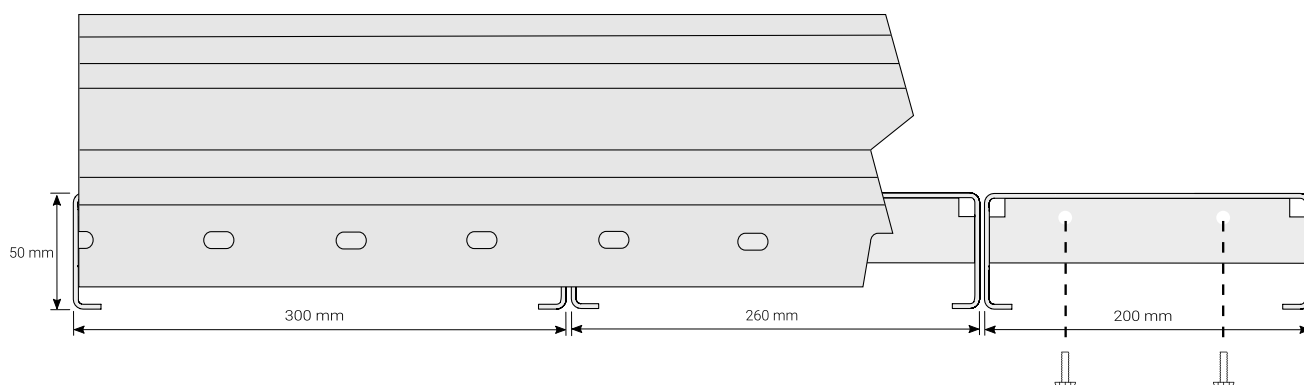


Sparklist på gavel

Sparklisten monteras på dukarnas gavlar efter att hål borraras i gavlarna. Sparklisten kapas till rätt längd.



Sparklist utmed långsida

För montage av sparklist på denna sida måste hål borraras i dukens långsida, $\varnothing$ 5,5 mm. Lämpligen monteras sparklisten på duken innan den monteras på sin plats.

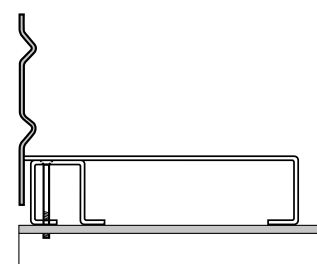


Sparklist svetsad mot lättduken

När sparklisten svetsas mot lättdukens långsida, monteras LU 43 eller LU47 balkupplag under duken. Därefter skruvas den fast mot underredet.

Sammanfogning med klämfäste


Sammanfogning med klämfäste används vid spännvidder över 1500 mm. Lättduksprofilerna samarbetar då och nedböjningsskillnader mellan dukarna försvinner. Vid spännvidder under 1500 mm behöver inte sammanfogning utföras.

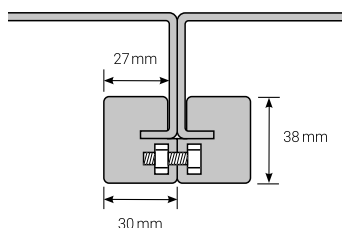

Sammanfogning

Hörn till sparklist


90° hörn till sparklist, finns både för ytter och innerhörn.

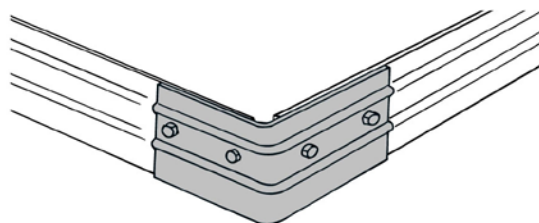

HÄFLA BRUKS AB


Grenadjärtorpsvägen 6, 612 72 Rejmyre | 0151-52 40 00 | info@hafila.se | hafila.se

Montage av lättduk vid håltagning och kanter

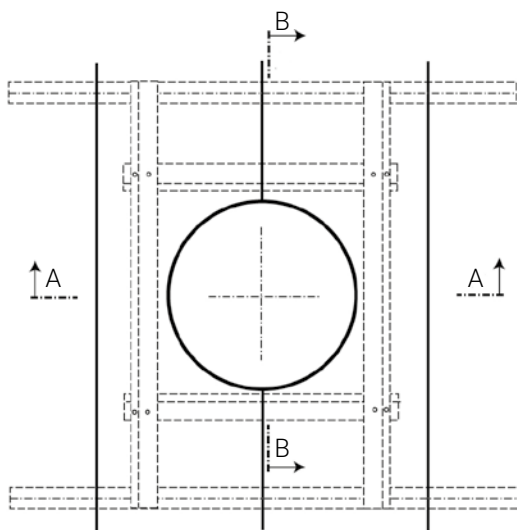


Urskärning

Exempel på urskärning där urtaget i durken går igenom och skär durkens bärlinor. Bärning fås genom att montera LU43 eller LU47 enligt figur. OBS! Urtag bör göras i samråd med konstruktör på Häfla Bruk.

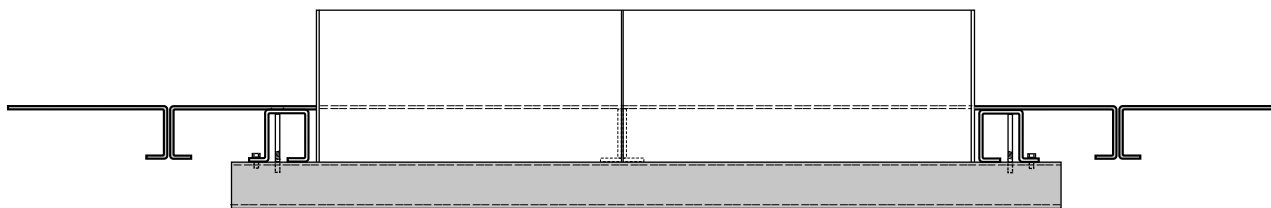



Snitt A - A

Visar sammankoppling av LU43 eller LU47 för att få upp bäring av avskuren bärlina i durken.

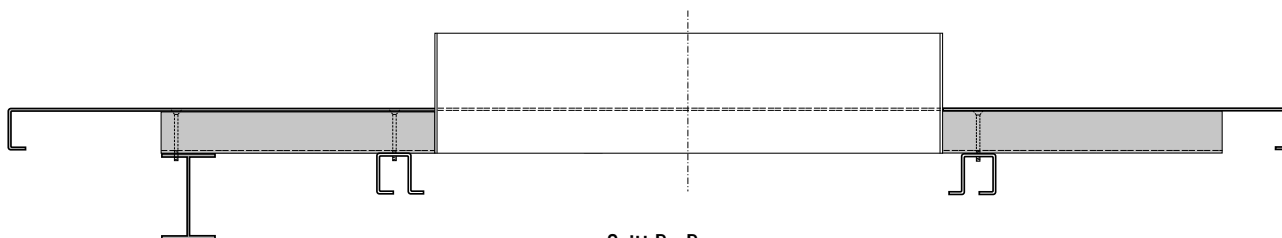

Snitt B - B

Visar LU43 eller LU47 fastsatt i bärbalk.

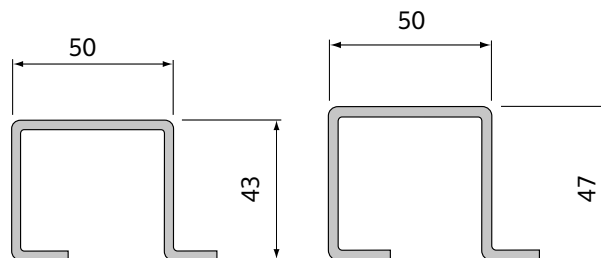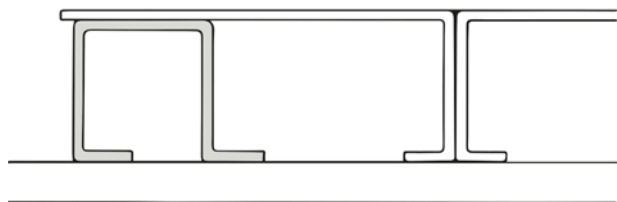

LU43 eller LU47 används som bärlina vid håltagning och i kanter.
LU43 används till perforerad lättduk.
LU47 används till tät lättduk

LU43 eller LU47 används vid urskärningar
och ersätter durkens bärlina.



HÄFLA BRUKS AB

Grenadjärtorpsvägen 6, 612 72 Rejmyre | 0151-52 40 00 | info@hafila.se | hafila.se