


STEG OCH PLANER

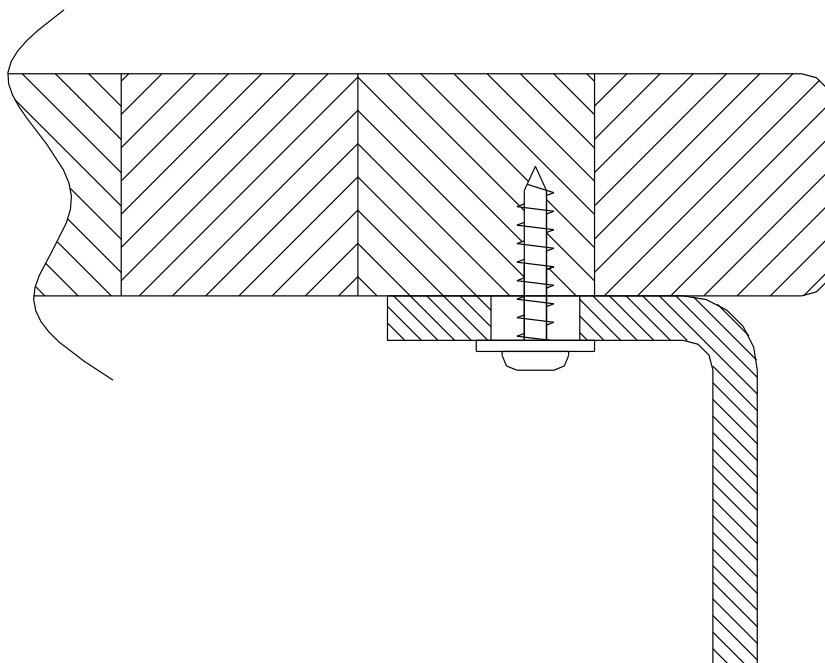

Hålstorlek

Vid fastskruvning av steg och plan till underrede skall hålet i stålet vara minst 6 mm större än skruvdiametern för att träet i steget skall kunna röra sig. Vid stora plan skall det vara mer. Montera gärna med skruv som har en fläns alternativt vanlig kullrig skruv med bricka.

Förborrning

Vid fastskruvning av steg av hårda träslag är det lämpligt att förborra i träet för att eliminera risken för sprickor. Detta är även lämpligt i mjuka träslag om skruven som används är av grov dimension. Skruv nära ytterkant skall undvikas.

Montering

Steg får ej monteras direkt mot betong eller andra stenmaterial. Dessa leder fukt som kan få steget att bli skevt och spricka.

Monterade steg får ej täckas med plast eller annan tät täckning. Detta medför fuktbildning som kan förorsaka skevhet och sprickbildning.

Vid reklamationer av steg och plan förutsätts att dessa anvisningar har följts. Om så inte är fallet friskriver vi oss från ersättningsansvar gällande problem enligt ovan beskrivet.

