


# MONTERINGSANVISNING

# HÄFLA STÄLLBAR TRAPPA

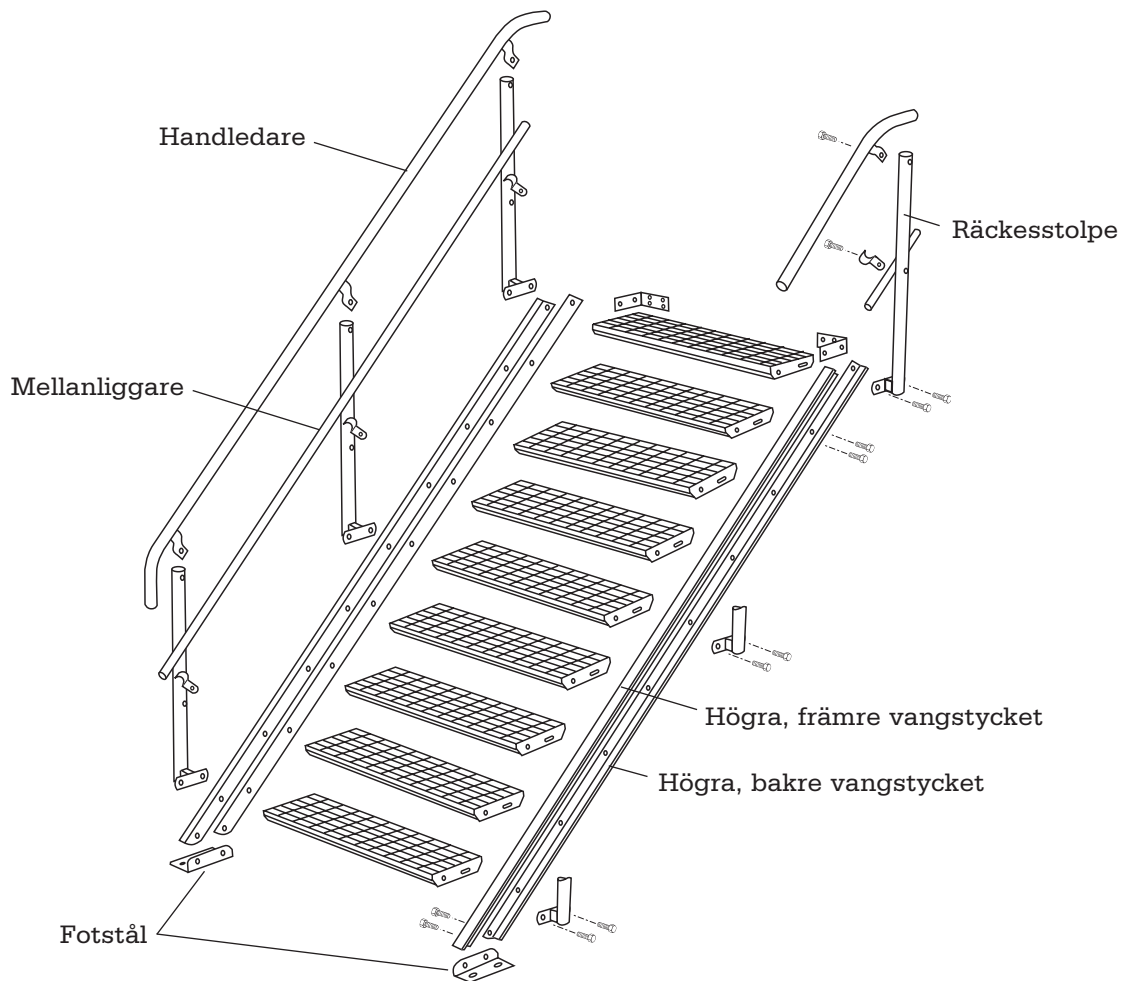

Monteringen kan utföras på flera olika sätt. Här redovisas en monteringsordning som är lämplig vid de flesta tillfällen.

Vid montering behövs två hylsnycklar för åtdragning av skruv och mutter.

Slagbormaskin kan behövas för att montera infästningskonsolen i bjälklaget.

- Kontrollera att alla delar enligt följesedeln är med i leveransen.
- Förbered infästningskonsolens infästning i bjälklaget. Hål finns för fyra skruvar  $\varnothing$  12 mm.
- Det övre steget har stegdjup 200 mm. Montera det övre steget, vangstycken samt de övre räces-

stolparna i infästningskonsolerna med samma skruvar (M12).

- Montera de båda fotstålen (M12).
- Montera det nedersta steget och nedre räcesstolpar med samma skruvar (M12).
- Sätt fast handledarna (M10).
- Montera alla övriga steg och räcesstolpar. Var räcesstolparna skall placeras framgår av fästhålen på handledare.
- Montera mellanliggare.
- Samtliga skruvar efterdrages.



**HÄFLA BRUKS AB**

SE-610 14 Rejmyre, Sweden, Tel +46 (0)151-52 40 00, Fax +46 (0)151-52 40 40, info@hafla.se, www.hafla.se

10-03-23